

DACHFENSTER-ZWEIPLUS LUMINEX.

Verlegeanleitung, Stand: Februar 2014






Einsatzgebiet

Als Dachausstieg für 16° bis 55° geneigte Dächer; geeignet zur Belichtung und Belüftung von Dachräumen untergeordneter Nutzung. Für das Braas 7GRAD Dach mit Harzer Pfanne F+ gesonderte Verlegeanleitung beachten.



- Fensterflügel senkrecht nach oben herausnehmen und anschließend Ausstellschere komplett entfernen.

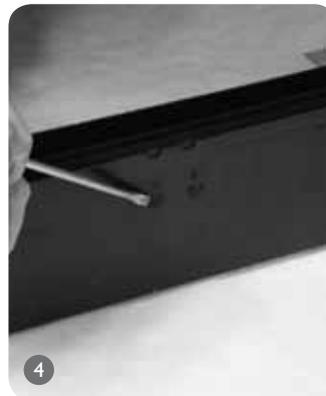

- Verschlusskappen aus den Befestigungslöchern im Grundrahmen herauslösen.

ÖFFNUNGSRICHTUNG ÄNDERN



- Fensterflügel ist werkseitig links angeschlagen.
- Falls rechter Anschlag gewünscht wird, Flügel vor Fenstereinbau ummontieren.
- Fensterflügel öffnen, Flügel senkrecht stellen und Scharniere vom Grundrahmen lösen.



- Schließplatte ummontieren.
- Befestigungslöcher mit Verschlusskappen schließen.



- Ausstellschere am Grundrahmen lösen.



- Ausstellschere am Fensterflügel montieren. Es ist darauf zu achten, die Flügelschere richtig herum (siehe Foto) zu platzieren und dass beim Einsetzen die Klammerhalterung in der Nut des Rahmens einrastet.



- Fensterflügel drehen und mit den Scharnieren rechts in die Aussparungen des Grundrahmens einhängen.
- Ausstellerschere am Grundrahmen montieren und Scharniere befestigen.



- Fenster abnehmen.
- Stützlatte mit lichthem Abstand von 60 mm zur traufseitigen Dachlatte anbringen.

EINBAU DACHFENSTER



- Deckung entfernen.




- Lattenausschnitt erstellen.
- Bei Zusatzmaßnahmen (Unterspannung, Unterdeckung, Underdach) den Ausschnitt fachgerecht herstellen.
- Darstellung am Beispiel einer Unterspannung.
- Zur Kehlausbildung der Unterspannbahn oberhalb des Fensterausschnittes Konterlattenstücke entfernen.



- Position für das Dachfenster-Zweiplus in der Deckung festlegen.
- Die Fensterbreite ist auf Braas Dachsteine im 10er-Format abgestimmt.
- Seitliche Verschiebbarkeit des Fensters im Deckraster: 300 mm (ganze Dachsteine), 150 mm (halbe Dachsteine), ansonsten Dachpfannen beischneiden.
- Ausschnitt auf der Lattung festlegen und anzeichnen.
- Lichte Breite: mindestens 480 mm (ohne Innenverkleidung), maximal 580 mm (bei Innenverkleidung).



- Für einen Unterspannbahn-Kehlstreifen die Unterspannbahn bis in beide angrenzende Sparrenfelder einschneiden.

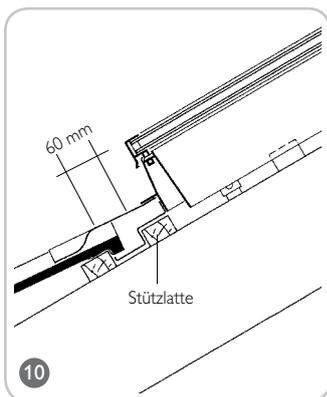

Stützlattenanordnung

- Querschnitt der Stützlatte: wie übrige Dachlatten.
- Länge der Stützlatte: mindestens Sparrenabstand, jew.+ 50 mm Überstand.

Dachlattenquerschnitt

Profilierte Dachsteine/Dachziegel

Sparrenabstand Achsmaß [m]	Dachlattenquerschnitt [mm]*
≤ 0,80	30/50
≤ 1,00	40/60

Tegalit

Sparrenabstand Achsmaß [m]	Dachlattenquerschnitt [mm]*
≤ 0,75	30/50
≤ 0,90	40/60

* O. g. Querschnitte sind Erfahrungswerte, die örtlichen Gegebenheiten sind zu berücksichtigen.



- Zugeschnittenen Unterspannbahn-Kehlstreifen mit entsprechender Überlappung einstecken, auf Lattung klappen und befestigen.
- Unterspannbahn im Bereich der Lattenöffnung auf Lattung klappen und befestigen.



- Fenster wieder auflegen.
- Stützblech an der traufseitig durchgehenden Dachlatte anlegen.
- Fenster entsprechend der Lattenöffnung ausrichten.



- Schutzstreifen am unterseitigen Kleberand entfernen.
- Schürze, von der Mitte ausgehend, an den Hochpunkten beginnend, im Bereich des Kleberandes anformen und sorgfältig ankleben.

Hinweis

Der Untergrund für den Kleberand muss sauber, staubfrei und trocken sein. Tauwasser oder Reif entfernen.

- Dachpfannen an Dachfenster bedecken.



- Fenster mit beiliegenden Schrauben durch die 4 Lochleisten des Rahmens mittig in darunterliegende Dachlatten befestigen.

Verkaufsregionen und Läger

Obergräfenhain

Verkaufsregion und Lager
Rathendorfer Straße
09322 Penig OT Obergräfenhain
T 034346 64 0
F 034346 64 189

Berlin

Verkaufsregion
Holzhauser Straße 102–106
13509 Berlin
T 030 435591 63
F 030 435591 65

Rehfelde

Lager
Lichtenower Straße 6
15345 Rehfelde OT Zinndorf
T 06104 800 204
F 06104 800 525

Karstädt

Lager
Straße des Friedens 48 a
19357 Karstädt
T 038797 795 0
F 038797 795 134

Rahmstorf

Verkaufsregion und Lager
Goldbecker Straße 21
21649 Regesbostel
T 04165 9721 0
F 04165 9721 32

Idstedt

Lager
Alte Landstraße 1
24879 Idstedt
T 04625 80 0
F 04625 80 49

Petershagen

Verkaufsregion und Lager
Heisterholz 1/ B 61
32469 Petershagen
T 05707 811 0
F 05707 811 223

Heyrothsberge

Lager
Königsborner Straße 35
39175 Heyrothsberge
T 039292 750 0
F 039292 2134

Monheim

Verkaufsregion und Lager
Baumberger Chaussee 101
40789 Monheim Baumberg
T 02173 967 0
F 02173 967 261

Dülmen

Lager
Wierlings-Esch 31
48249 Dülmen
T 02594 9426 0
F 02594 9426 49

Heusenstamm

Verkaufsregion und Lager
Rembrücker Straße 50
63150 Heusenstamm
T 06104 937 0
F 06104 937 336

Hainstadt

Verkaufsregion und Lager
Ziegeleistraße 10
74722 Buchen-Hainstadt
T 06281 908 0
F 06281 908 177

Östringen

Lager
Industriestraße 1
76684 Östringen
T 06104 800 241
F 06104 800 582

Mainburg

Verkaufsregion und Lager
Wolnzacher Straße 40
84048 Mainburg
T 08751 77 0
F 08751 77 139

Altheim

Verkaufsregion und Lager
Braas & Schwenk-Straße
89605 Altheim
T 07391 5006 0
F 07391 5006 249

Nürnberg/Herzogenaurach

Verkaufsregion und Lager
Konrad-Wormser-Straße 1
91074 Herzogenaurach
T 09132 8366234
F 09132 8366236

Braas Kundenservice

Telefon: 06104 800 1000
Fax: 06104 800 1010
E-Mail: kundenservice@monier.com

Braas Anwendungsberatung

Telefon: 06104 800 3000
Fax: 06104 800 3030
E-Mail: beratung@monier.com